


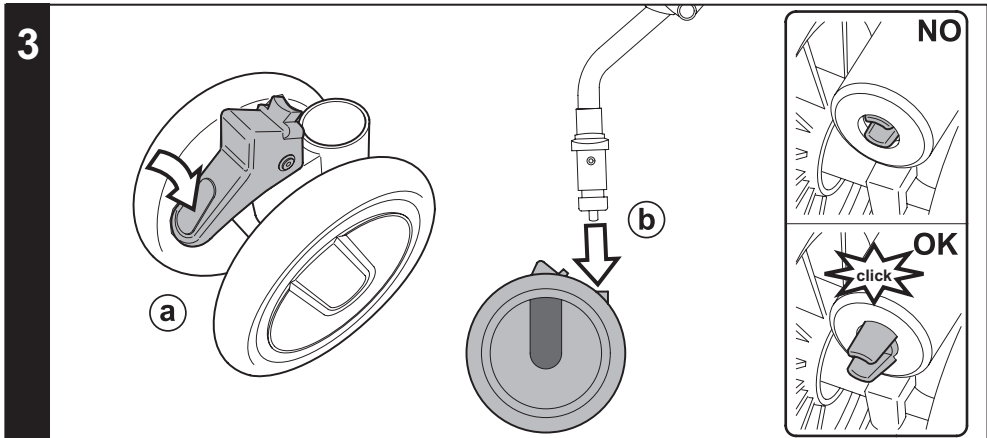
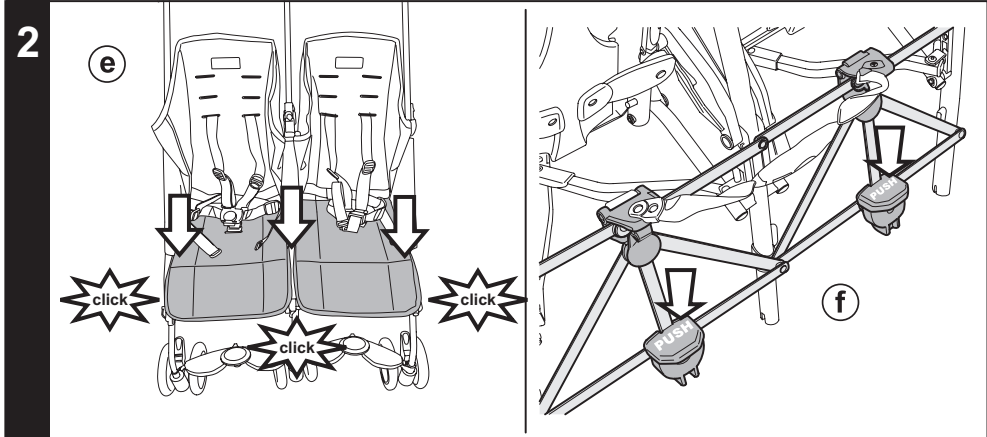
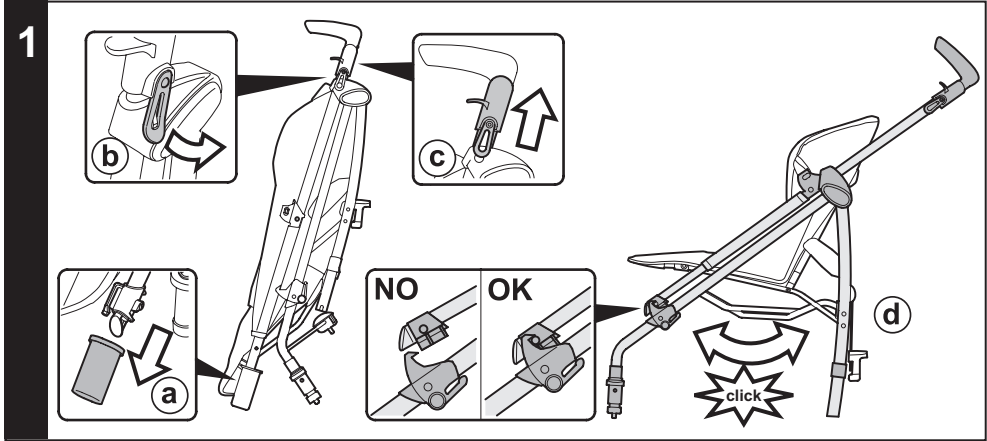


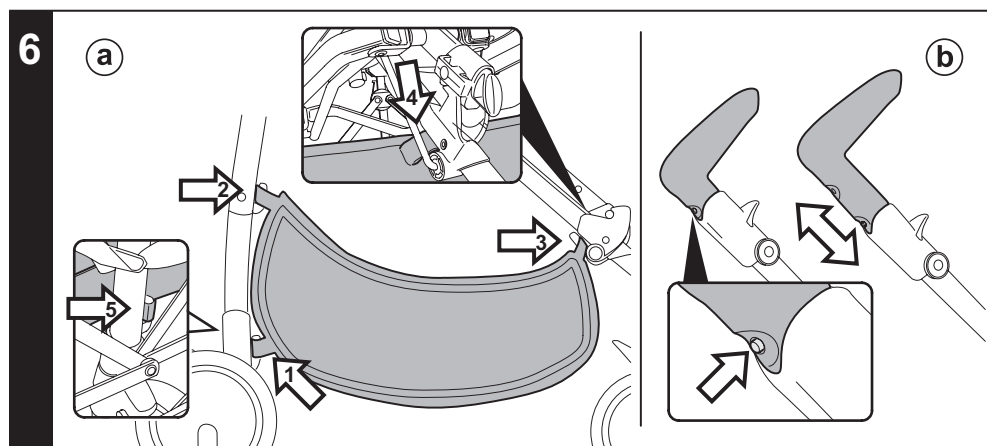



Wózek spacerowy dla dwójki
dzieci od 12 miesiąca do 15 kg

PLIKO MINI TWIN



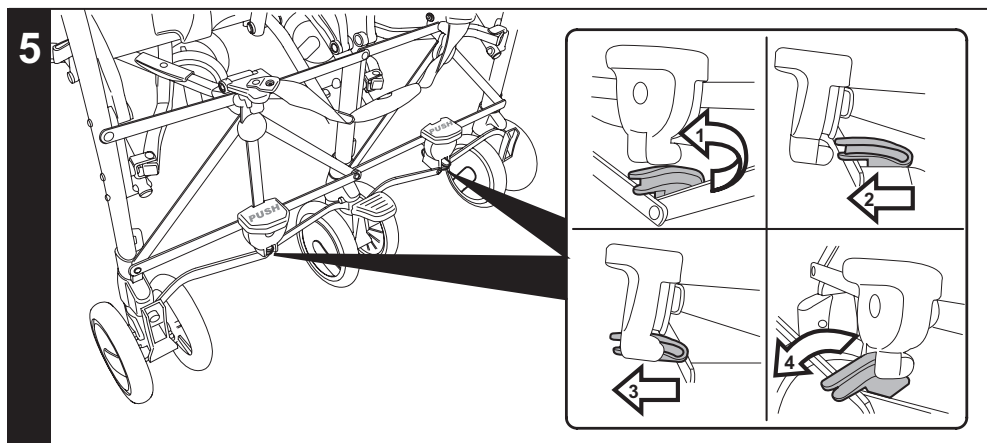


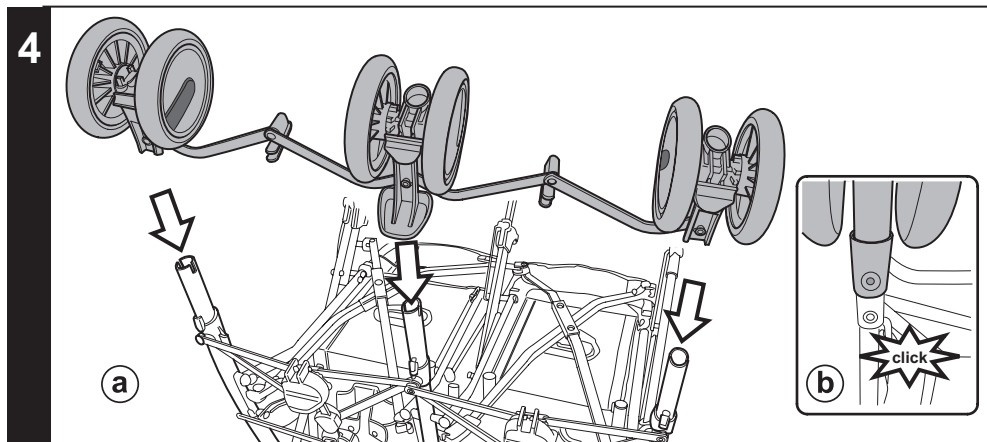




7

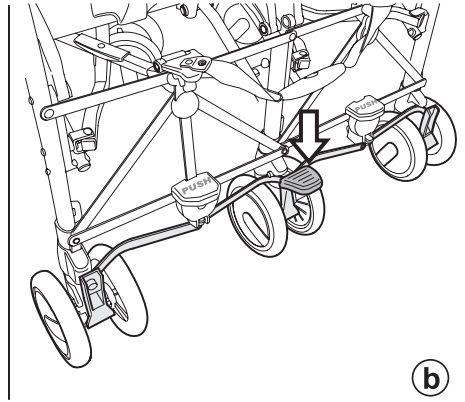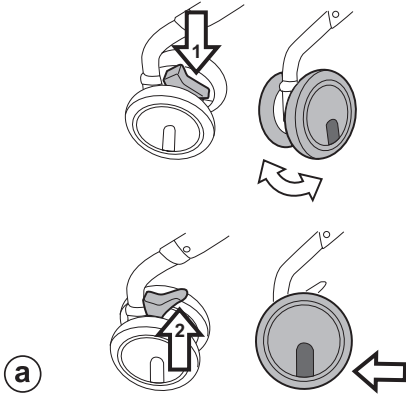



8

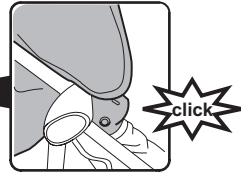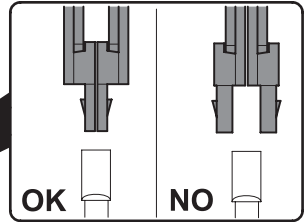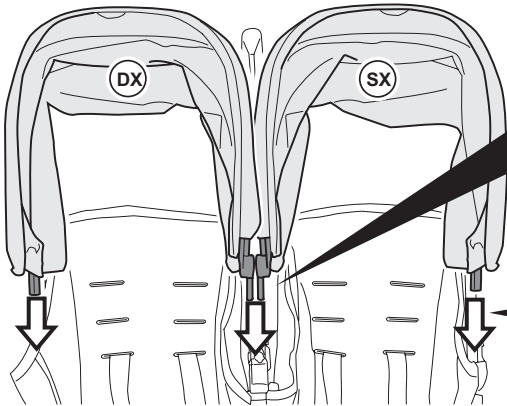



9

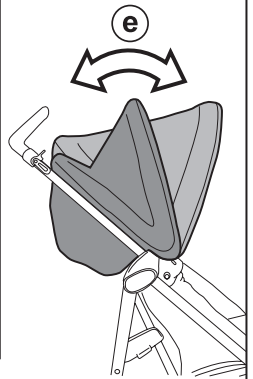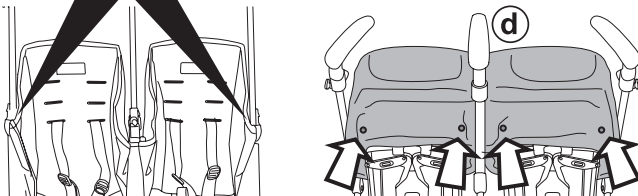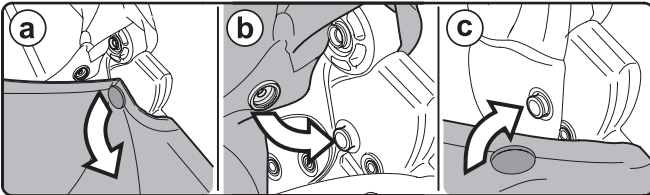




10

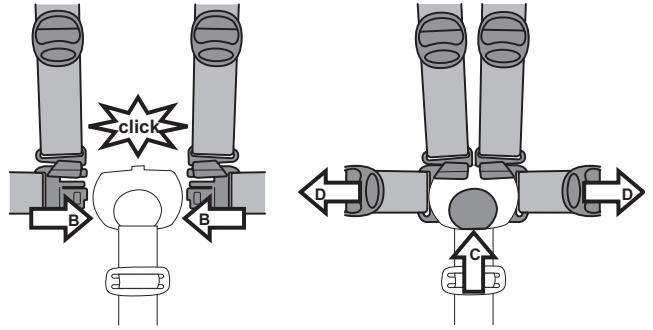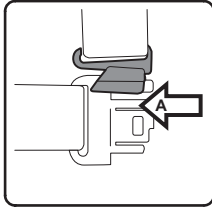


11

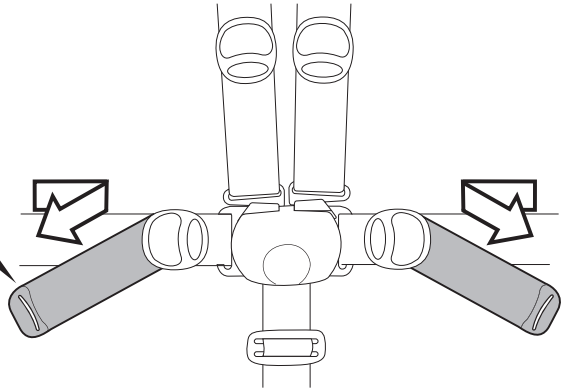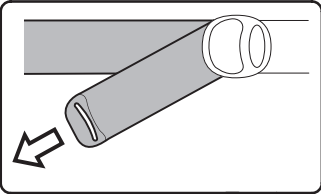


12

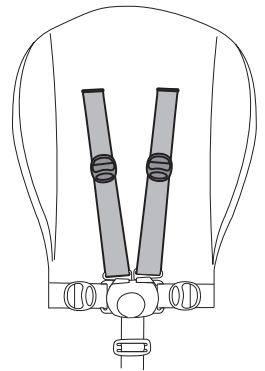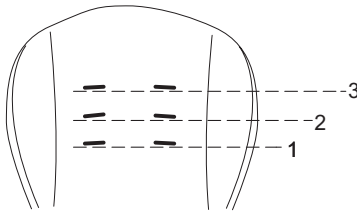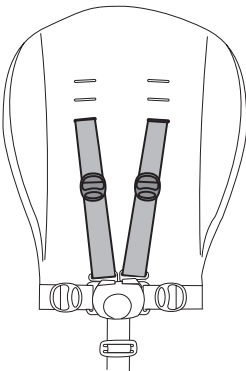


13

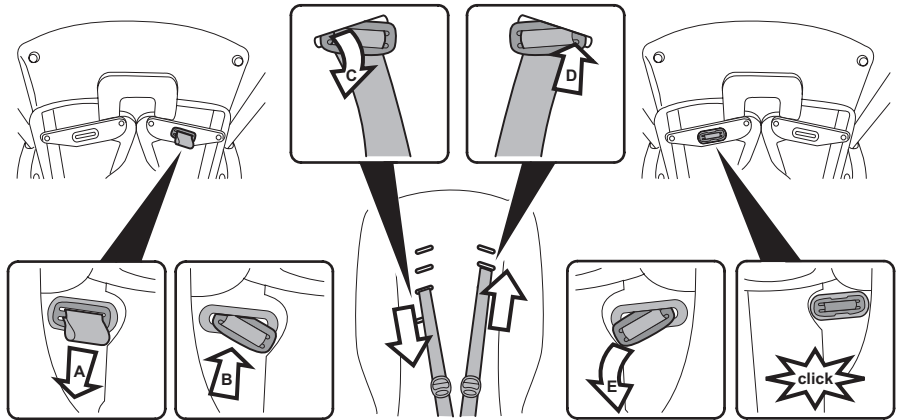

14

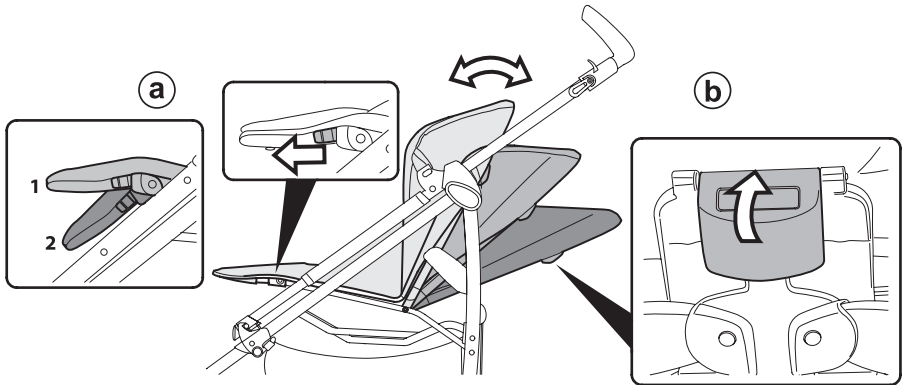


15

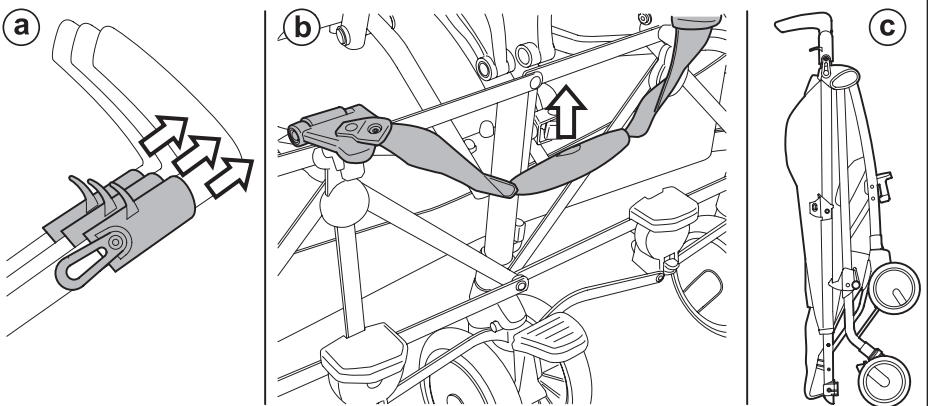


16

a

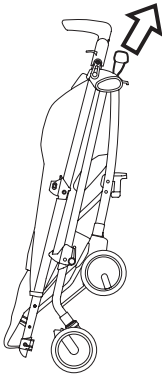


b

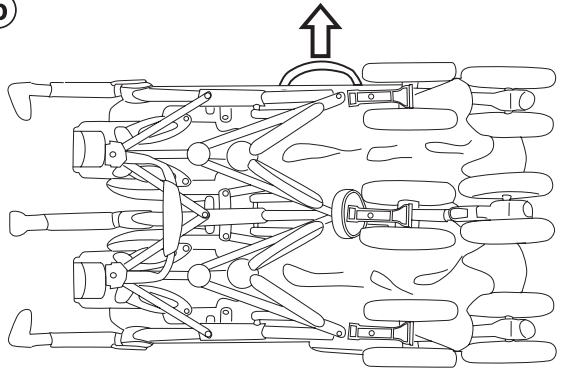


17



a

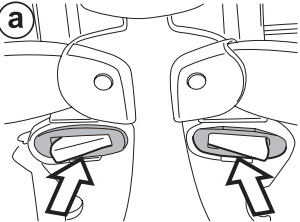


b

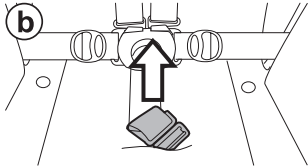

c

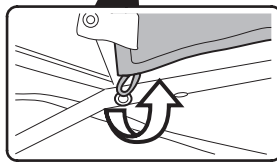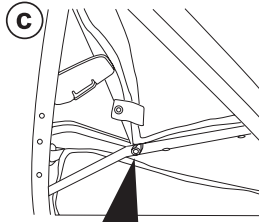


d

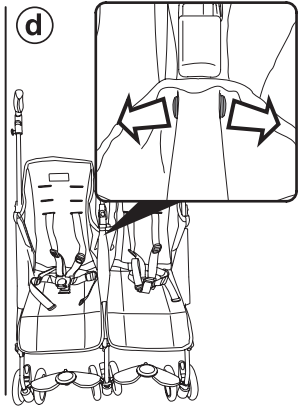


18


e

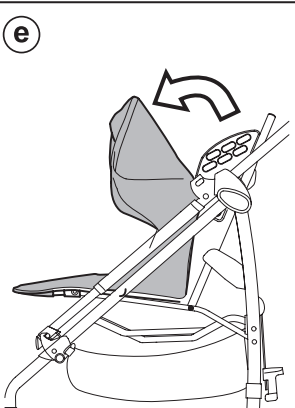





f

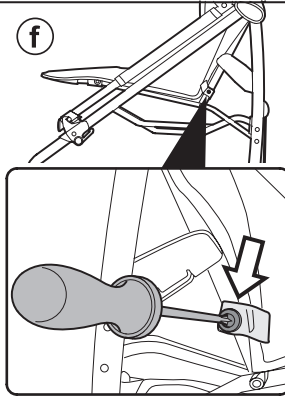


g

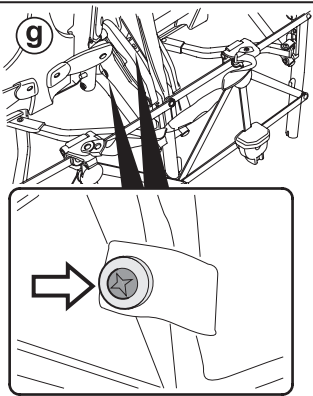


19

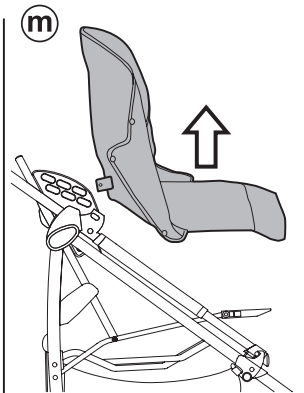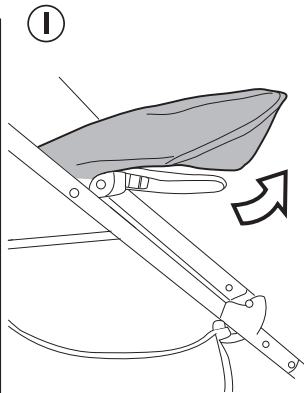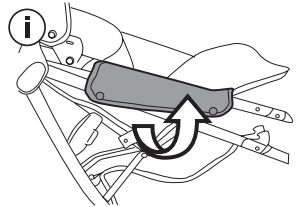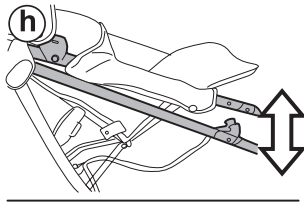

20

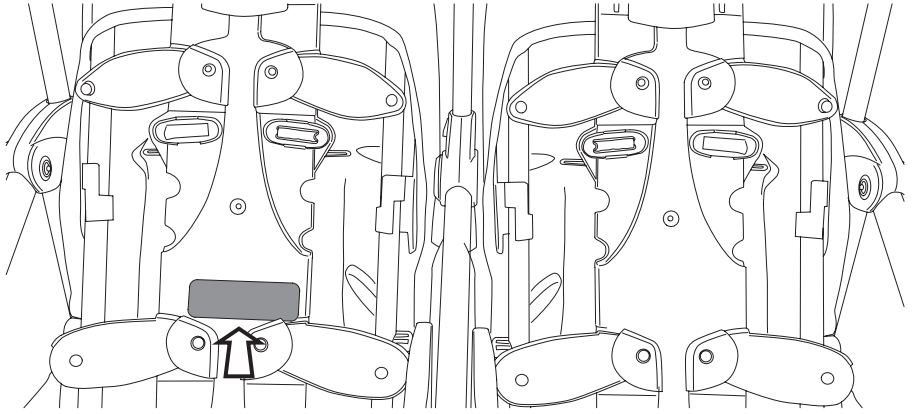


21

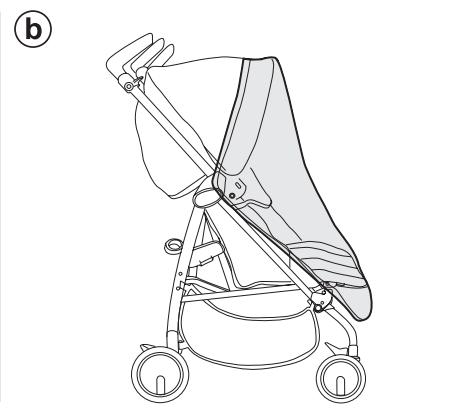


22

a

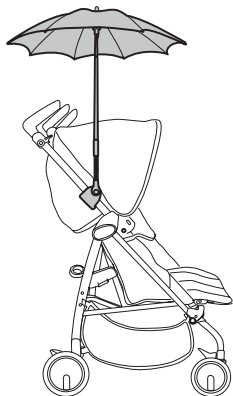

b

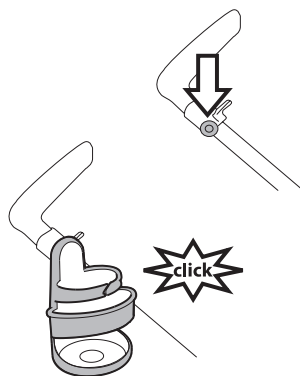


23


a



b

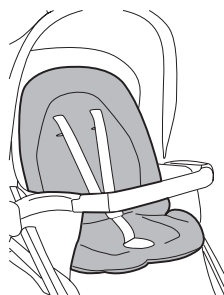

c

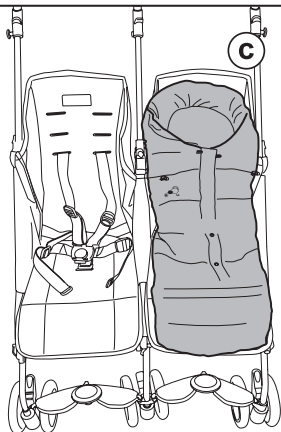

UWAGA!

WAŻNE. ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI.



Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Przestrzeganie zawartych w niej poleceń i wskazówek zapobiegnie powstaniu niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.

- Wózek jest przeznaczony do przewożenia w nim dwójki dzieci.
- Nie przewoź większej ilości dzieci niż podaje producent.
- Wózek jest przystosowany do przewożenia w nim dziecka do osiągnięcia przez nie wagi 15 kg.
- Dla noworodków zaleca się ustawienie oparcia w leżącej pozycji.
- **UWAGA** Upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące działają poprawnie. Sprawdź czy produkt Peg Perego Ganciomatic i wszystkie pozostałe elementy zostały do siebie prawidłowo przymocowane.
- **UWAGA** Przed użyciem sprawdź czy gondola, fotelik lub siedzisko są prawidłowo zamontowane.
- **UWAGA** Zawsze używaj systemu hamulczego. Zawsze używaj 5-cio punktowych pasów bezpieczeństwa. Zawsze łącz pas biodrowy z pasem krokowym.
- **UWAGA** Aby nie zrobić dziecku krzywdy zawsze upewnij się, czy nie znajduje się ono w wózku podczas składania i rozkładania produktu.
- **UWAGA** Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dziecku bawić się nim.
- **UWAGA** Montaż i przygotowanie produktu do użytku musi zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Nie używaj wózka, jeżeli uszkodzeniu lub zagubieniu uległa jakaś jego część.
- **UWAGA** Nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki.
- Podczas postoju zawsze włączaj hamulec.
- Nie wkładaj palców do ruchomych mechanizmów.
- Uważaj, aby nie zranić dziecka podczas obsługi ruchomych elementów wózka (rączki, oparcie itp.)
- Nie wieszaj na rączkach ani uchwytach wózka żadnych dodatkowych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować utratę stabilności wózka. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi maksymalnego obciążenia.
- Pałak (jeśli występuje) nie wspiera wagi dziecka, nie został zaprojektowany do utrzymania dziecka w wózku i nie zastępuje pasów bezpieczeństwa.
- Nie wkładaj do kosza przedmiotów o łącznej wadze przekraczającej 5 kg. Nie wkładaj gorących napojów ani przedmiotów cięższych niż w zaleceniach producenta do uchwytu na butelkę (jeśli występuje). Do kieszonki w budce (jeśli występuje) nie wkładaj przedmiotów cięższych niż 0,2 kg.

- Nie używaj wózka na schodach lub wysokich stopniach, w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
- Nie zaleca się używać akcesoriów innych niż oryginalne lub zalecane przez producenta.
- **UWAGA** Nie używaj folii przeciwdeszczowej (jeśli występuje) bez budki lub parasolki, która ją utrzyma. Zawsze używaj folii pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj folii w zamkniętych pomieszczeniach i zawsze sprawdzaj czy dziecku nie jest zbyt gorąco; nie zostawiaj wózka blisko źródeł ciepła i trzymaj z dala od zapalonych papierosów. Upewnij się, że folia nie koliduje z żadnym ruchomym elementem wózka. Zawsze zdejmuj folię przed złożeniem wózka.
- **UWAGA** Wózek nie jest przystosowany do uprawiania biegów lub jazdy na rolkach.
- Zawsze włączaj hamulec podczas wkładania/wyjmowania dziecka z wózka.
- **UWAGA** Nie wkładaj dodatkowego materaca.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.

ELEMENTY WÓZKA

Sprawdź zawartość kartonu. W razie braku któregośkolwiek z poniższych elementów skontaktuj się z serwisem firmy Akord, dystrybutorem produktów Peg Perego na terenie Polski.

Pliko Mini Twin: 3 blokowane i obrotowe koła przednie, 1 zestaw tylnych kół, kosz, 2 budki

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed rozłożeniem stelaża, zdejmij nakładki ochronne z ramy (rys. a).
ROZKŁADANIE: aby otworzyć wózek, unieś lewą ręką zaczep znajdujący się przy lewej ręczce (rys. b) i rozłóż wózek unosząc go za rączki (rys. c).
Sprawdź czy stelaż został poprawnie rozłożony – rurki poprawnie rozłożonego stelaża są przedstawione na ilustracji (rys. d).
2. Jeżeli stelaż nie został rozłożony prawidłowo, naciskaj siedzisko wózka (rys. e) do momentu, w którym usłyszysz kliknięcie a blokady wskoczą na miejsce. Następnie dociśnij nogą element z napisem „PUSH” (rys. f).
3. MONTAŻ: Aby zamontować przednie koła, opuść blokujące je dźwignie (rys. a) i nałóż kółka (rys. b), dociskając je do momentu, w którym nie usłyszysz kliknięcia.
4. Aby zamontować zestaw tylnych kół połączonych linką hamulca, ułóż je tak, aby obie dźwignie hamulca znajdowały się na zewnątrz (rys. a).
UWAGA: Upewnij się, że elementy zostały poprawnie umocowane w otworach, jak zademonstrowano na ilustracji (rys. b).
5. Następnie wsuń centralny element mechanizmu hamulca w element stelażu i upewnij się, że stelaż jest stabilny i prawidłowo rozłożony.
6. KOSZ: Aby zamontować kosz, przełóż oczka kosza na haczykach, najpierw w tylnej części (strzałki 1 i 2), następnie w części przedniej (strzałka 3) i połącz je z haczykami centralnymi z przodu i z tyłu (strzałki 4 i 5) (rys. a).
REGULACJA RĄCZEK: Aby zmienić wysokość rączek, wciśnij mały przycisk znajdujący się za rączką i pociągnij w górę. Aby obniżyć rączki, postępuj odwrotnie (rys. b).
7. OBROTOWE KOŁA: (rys. a) Aby odblokować przednie koła, dźwignia musi być obniżona (strzałka 1). Aby zablokować przednie koła, podnieś dźwignię (strzałka 2). Tylne koła są zablokowane.

8. **BUDKA:** Aby zamontować budkę, dopasuj elementy łączące (zwróć uwagę na stronę lewą i prawą). Budki są poprawnie zamontowane, gdy usłyszysz kliknięcie.
9. Odepnij zewnętrzną część tapicerki po bokach siedziska (rys. a), zapnij podwójne napy budki (rys. b), a następnie podwójne napy budki (rys. c). Na koniec zapnij napy budek za oparciami (rys. d).
Budki posiadają kilka poziomów regulacji (rys. e) poprzez przesuwanie ich w przód lub w tył.
10. **5-CIO PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA:** Aby zapiąć pasy bezpieczeństwa nałóż zaczepy pasów naramiennych na końcówki pasów biodrowych (strzałka A) i wsuwał je w centralną klamrę do momentu aż usłyszysz kliknięcie (strzałka B). Aby rozpiąć pasy, wciśnij okrągły przycisk w klamrze (strzałka C) i wysuń z niej końcówki pasów biodrowych (strzałka D).
11. Aby skrócić pasy biodrowe, ciągnij z obu stron ich końcówki zgodnie z ilustracją (strzałka a). Aby je wydłużyć, postępuj odwrotnie.
12. Pasy można zamontować na 3 różnych wysokościach, w zależności od wielkości dziecka. Gdy dziecko rośnie, pasy należy przekładać na wyższą pozycję.
13. Aby zmienić wysokość pasów, uwolnij ich końcówki z zaczepów znajdujących się w tylnej części oparcia. Pociągnij końcówkę pasa w swoim kierunku (strzałka A), wyjmij z zaczepów w oparciu i przełóż przez zaczep (strzałka B). Przełóż końcówkę pasa przez otwór w tapicerce (strzałka C), a następnie umieść ją w otworze na pożądaną wysokość (strzałka D). Ponownie przełóż końcówkę pasa przez zaczep w oparciu (strzałka E) i ciągnij pas w kierunku siedziska do momentu, w którym usłyszysz kliknięcie (rys. F).
14. **REGULACJA PONÓŻKA:** podnózek można umieścić na 2 różnych wysokościach. Aby opuścić podnózek, przesuwał w dół znajdujące się po obu jego bokach przyciski jednocześnie opuszczając go (rys. a). Aby podnieść podnózek, unoś go do momentu, w którym zaskoczą blokady.
REGULACJA OPARCIA: oparcie można umieścić na kilku różnych wysokościach (rys. b). Aby opuścić oparcie, unieś środkowy uchwyt i opuść go, blokując na pożądaną wysokość. Aby podnieść oparcie, unieś je.
15. **SKŁADANIE:** Podnieś jednocześnie 3 dźwignie przy rączkach wózka do momentu, w którym usłyszysz kliknięcie (rys. a). Następnie chwyć centralny uchwyt (rys. b) i unoś go do momentu całkowitego złożenia wózka. Poprawnie złożony wózek stoi samodzielnie (rys. c).
16. **TRANSPORT:** wózek można ciągnąć za sobą (z zablokowanymi przednimi kołami) za pomocą centralnego uchwytu (rys. a) lub przenosić za pomocą bocznej rączki (rys. b).
17. **ZDEJMOWANIE TAPICERKI:** Aby zdjąć tapicerkę, zdejmij budki spodążając za punktami 8 i 9 w przeciwnym porządku. Odepnij cztery sprzączki za oparciami (rys. a). Wyjmij sprzączkę pasu krokowego (rys. b), odwiąż obie gumki po bokach i dwie środkowe z ramy wózka (rys. c). Odepnij dwie środkowe napy (rys. d).
18. Zdejmij tapicerkę z oparcia, składając ją w kierunku siedziska (rys. e). Odkręć śruby po obu stronach za pomocą śrubokrętu (rys. f). Opuść oparcie, aby łatwiej odkręcić 2 pozostałe śruby pośrodku (rys. g).
19. Zdejmij tapicerkę z ramy (rys. h); wróć do punktu 1 aby otworzyć, odpiąć i zdjąć tapicerkę z ramy wózka (rys. i), zdejmij tapicerkę z podnóżka (rys. l). Podnieś tapicerkę (rys. m).

NUMER SERYJNY

20. Na stelażu wózka Pliko Mini Twin znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu: nazwa, data produkcji oraz numer seryjny. Informacje te są potrzebne przy składaniu ewentualnych reklamacji.

AKCESORIA DODATKOWE

21. POKROWIEC NANÓŻKI: praktyczny pokrowiec (rys. a).
OSŁONA PRZECIWDDESZCZOWA: może być przymocowana do budki (rys. b).
22. PARASOLKA: praktyczna i dopasowana (rys. a)
UCHWYT NAKUBEK: może być przymocowany do bocznej ramy stelaża (rys. b).
23. TORBA PIEŁĘGNACYJNA: zawiera matę do przewijania dziecka (rys. a).
NAKŁADKA: do krzesełek i spacerówek Peg Perego. Po stronie zimowej wykonana z dżerseju, po letniej – 100% bawełna (rys. b).
ŚPIWOREK: śpiwór dla spacerówek Peg Perego (rys. c).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

KONSERWACJA PRODUKTU: chroń wózek przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem i wodą. Długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować utratę intensywności kolorów niektórych elementów. Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu.

CZYSZCZENIE STELAŻA: regularnie czyść plastikowe elementy wilgotną szmatką. Nie używaj wybielaczy, odplamiaczy ani podobnych środków. Utrzymanie metalowych elementów w stanie suchym zapobiega powstawaniu rdzawych nalotów. Zachowaj wszystkie ruchome elementy (mechanizmy regulacji, blokady, koła...) w czystości, usuwając z nich regularnie kurz i piach. W razie konieczności należy nasmarować poszczególne elementy lekkim olejem maszynowym lub silikonem.

CZYSZCZENIE FOLII PRZECIWDDESZCZOWEJ: myj folię gąbką namoczoną w wodzie z dodatkiem mydła. Nie stosuj detergentów.

CZYSZCZENIE TAPICERKI: Aby usunąć kurz, czyść tapicerkę za pomocą suchej szczotki. Tkaninę można prać ręcznie w 30°C. Nie wyżymaj, nie stosuj chlorowych wybielaczy, nie prasuj, nie czyść chemicznie. Do usuwania plam nie stosuj środków na bazie rozpuszczalnika. Nie susz w suszarce.



SERWIS:

Firma Akord, wyłączny dystrybutor artykułów Peg Perego w Rzeczpospolitej Polskiej, oferuje Państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dotyczący wyłącznie sprzedanych za jej pośrednictwem produktów. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia poszczególnych części prosimy o kontakt:

tel: (+48)61 867-66-29, 61 867-74-06

email: magazyn@akord.poznan.pl

biuro@akord.poznan.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

AKORD

TOMASZ SKRZYPCZAK

UL. MAGNOLIOWA 34

60-175 POZNAŃ


TEL./FAX (+48) 61 867-66-29



KARTA GWARANCYJNA NR

NAZWA ARTYKUŁU.....

DATA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ.....

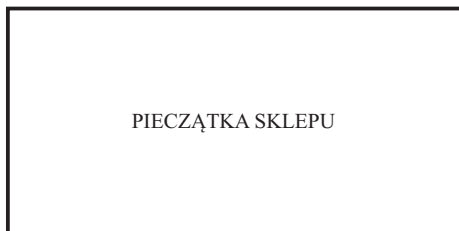

PIECZĄTKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE

L.P.	Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis wykonanych czynności i wymienionych części	Pieczęćka podpis

Warunki Gwarancji

1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczypospolitej. Gwarancji udziela się na okres 24 miesiące od daty sprzedaży produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie RP przez wyłącznego dystrybutora.
3. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży bądź zakładu serwisowego.
W razie gdy naprawa wiązała się będzie z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy, powyższy termin usunięcia wady może być przedłużony do 30 dni, o czym klient zostanie powiadomiony odrębnie. Za zgodą Nabywcy może być ustalony inny termin usunięcia wady wyrobu.
4. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej.
 - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
 - celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem załatwiania reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca mu wartość użytkową.
6. Reklamacje z tytułu wad przyjmuje punkt sprzedaży detalicznej lub zakład serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyć wyrób do punktu sprzedaży detalicznej lub punktu serwisowego.
8. Fakt i datę dokonania naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu oraz dowodu zakupu jest nieważna.
11. Wszelkie inne sprawy i spory regulują Sądy w Poznaniu.

UWAGA!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Oświadczam, że znane mi są warunki gwarancji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

.....
podpis kupującego



PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA
tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:
tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992

PEG PEREGO U.S.A

Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050

DYSTRYBUTOR

Przedsiębiorstwo Handlowe

AKORD

ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznań

tel./fax: (+48)61 867 66 29